

## Si-RM3

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Tento přístroj byl vyvinut pro měření a nastavování tlaku a teploty v napevno instalovaných nebo přemístitelných chladicích zařízeních. Nesmí být používán pro žádné jiné účely.
- Tento přístroj byl vyvinut, vyroben a prodán výhradně vyškoleným a kvalifikovaným odborníkům v oblasti topenářství, ventilace, klimatizace a chladírenství. Pro zajištění bezrizikového používání tohoto přístroje je nutné absolvovat příslušné školení. Společnost Sauermann nezodpovídá za žádné nehody, k nimž případně dojde během použití.
- Vždy prosím přístroj používejte v souladu s jeho zamýšleným použitím a v mezích parametrů popsaných v technických vlastnostech, aby nedošlo k narušení ochrany zajišťované přístrojem.
- Maximální provozní tlak: 65 barů (942 psi)
- Přístroj nesmí být používán s čpavkovým chladicím plynem (NH3 / R717)
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozený nebo funguje-li jinak, než má. Před každým použitím přístroje zkontrolujte.
- Při používání přístroje Manifold si vždy nasadte ochranné brýle a rukavice, abyste si během manipulace s chladicími plyny chránili oči a pokožku. Výpary chladicích plynů jsou velmi studené. Nevystavujte pokožku těmto výparům.



### STAŽENÍ APLIKACE

- Přejděte do Google store nebo App store.
- Vyhledejte aplikaci "Si-Manifold".
- Instalujte aplikaci.



Aplikaci lze také stáhnout pomocí následujícího kódu QR:




Bližší informace o bezpečnostních pokynech aplikace Si-Manifold jsou uvedeny v úplné uživatelské příručce.

### SPÁROVÁNÍ SOND

Příklad s nízkotlakou sondou:



Před jakýmkoli měřením proveďte automatické vyrovnaní nuly sondy na volném vzduchu.

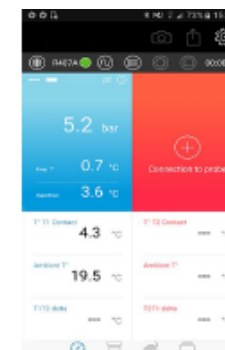

Proveďte automatické vyrovnaní nuly sondy na volném vzduchu stisknutím



a poté stejný postup absolvujte pro spárování vysokotlaké sondy.

Stiskněte "Připojit sondu" v levém horním rohu obrazovky.


Zapněte nízkotlakou sondu.

Stiskněte "Vyhledat sondy".

Zvolte sondu, kterou si přejete spárovat, a stiskněte "Spárovat".

Po několika vteřinách se zobrazí naměřené hodnoty.

 Před jakýmkoli měřením proveďte automatické vyrovnání nuly sondy na volném vzduchu.

➤ Pro přechod do režimu “Potrubí” stiskněte  spodní část obrazovky.

### Pro měření tlaku:

- Připojte nízkotlakou sondu do systému, který má být prověřen.
- Připojte vysokotlakou sondu do systému, který má být prověřen.

### Pro měření teploty v potrubí:

- Připojte k tlakové sondě svorkový teploměr.
- Umístěte svorkový teploměr na trubku.




## SPUŠTĚNÍ MĚŘENÍ / ZOBRAZENÍ SEZNAMU CHLADIV / PŘÍSTUP K PARAMETRŮM

### Spustit měření



Stiskněte 


### Zobrazit seznam chladiv

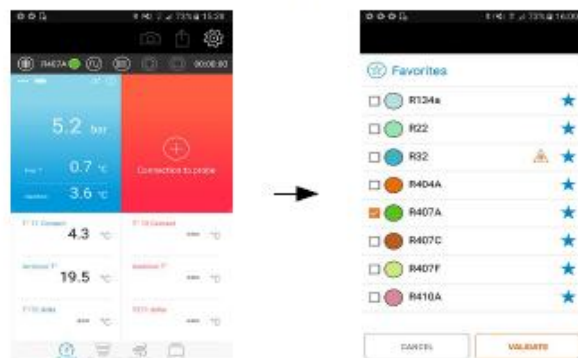

Stiskněte 

Seznam chladicích plynů

### Přístup k parametrům aplikace

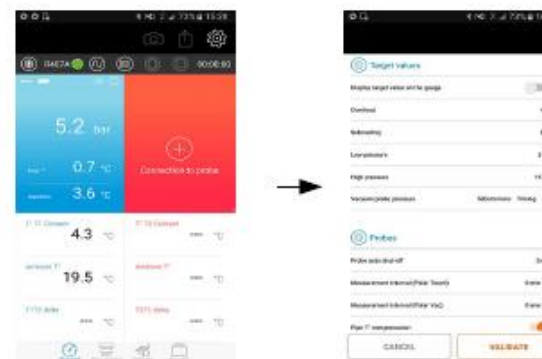

Stiskněte 

Seznam parametrů

Informace o všech funkcích, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v úplné uživatelské příručce k aplikaci Si-Manifold.



Zaregistrujte se nyní a získáte 1 rok záruky výrobce navíc!  
warranty.sauermanngroup.com

 **sauermann®**

sauermanngroup.com

