

Si-RM3

SIKKERHEDSVEJLEDNING



- Denne anordning er udviklet til tryk- og temperaturmålinger og -indstillinger på stationært eller mobilt køleudstyr. Den må ikke bruges til noget andet formål.
- Denne anordning er udelukkende udviklet, fremstillet og solgt til uddannede og kvalificerede eksperter inden for området opvarmning, ventilation, klima anlæg og køling. Det er nødvendigt med den rette uddannelse for at garantere risikofri brug af dette instrument. Sauermann er ikke ansvarlig for nogen mulig ulykke under dets brug.
- Brug venligst altid anordningen i overensstemmelse med dens tilsigtede brug og inden for de parametre, der er beskrevet i de tekniske egenskaber, så den beskyttelse, anordningerne sikrer, ikke udsættes for nogen risiko.
- Maksimalt driftstryk: 65 bar (942 psi)
- Enheden må ikke bruges sammen med ammoniakkølegas (NH₃/R717)
- Du må ikke bruge enheden, hvis den er beskadiget, eller hvis den fungerer unormalt. Efterse enheden inden hver brug.
- Bær altid beskyttelsesbriller og -handsker, når du anvender manifolden, for at beskytte øjne og hud, når du arbejder med kølegasser. Dampene fra kølegasser er ekstremt kolde. Du må ikke udsætte din hud for disse dampe.



DOWNLOAD APPLIKATIONEN

- > Gå til Google Butik eller App Butik.
- > Søg efter **“Si-Manifold”**-applikationen.
- > Installer applikationen.



Det er også muligt at hente applikationen ved at flashe følgende QR-kode:







Se den komplette brugervejledning til Si-Manifold-applikationen for at få flere oplysninger om sikkerhedsvejledning.

PAR SONDERNE

Eksempel med lavtrykssonden:

Inden du måler, skal du udføre en auto-nul af sonden i frisk luft.

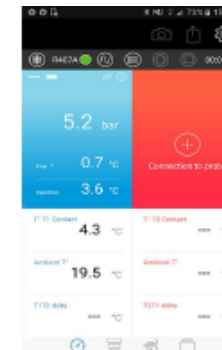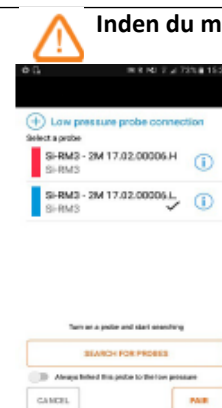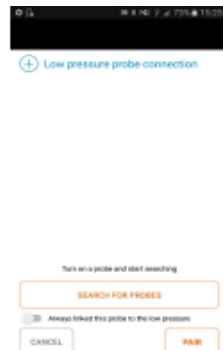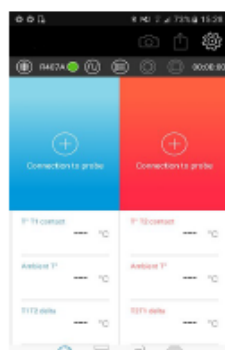

Udfør en autonul af sonden i frisk luft ved at trykke



på og dernæst udføre samme procedure for at parre højtrykssonden.

Tryk på **“Tilslut sonden”** i skærmens venstre hjørne.

Tænd for lavtrykssonden.

Tryk på Tænd den lave **“Søg efter sonde”**.

Vælg den sonde, der skal parres, og tryk på **“Par”**.

Målte værdier vises efter nogle få sekunder.

 **Inden du måler, skal du udføre en auto-nul af sonden i frisk luft.**

➤ Tryk  på skærmen nederst for at gå til tilstanden "Manifold".

For trykmålinger:

- Tilslut lavtrykssonden på systemet for at kontrollere.
- Tilslut højtrykssonden på systemet for at kontrollere.

For temperaturmålinger på rør:


- Tilslut temperaturklemmen på trykssonden.
- Placer temperaturklemmen på røret.



START EN MÅLING/VIS LISTEN OVER KØLEMIDLER/ADGANG TIL PARAMETRE


Start målingen



Tryk på 


Vis listen over kølemidler




Tryk på 

Liste over kølegasser

Få adgang til parametrene for applikationen

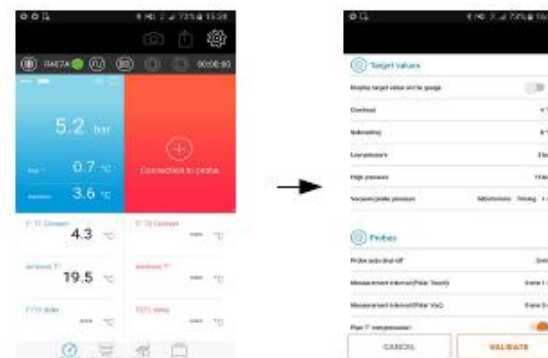

Tryk på 

Liste over parametre

Læs den komplette brugervejledning til Si-Manifold-app'en for at få oplysninger om alle de tilgængelige funktioner.



Registrer dig nu for at få din producentgaranti på yderligere 1 år!
warranty.sauermanngroup.com

