

# Si-RV3

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ⚠️ Estos dispositivos han sido diseñados para tomar medidas de presión y temperatura, y para realizar ajustes en equipos de refrigeración fijos o móviles. No deben utilizarse para ninguna otra finalidad.
- Estos dispositivos se diseñan, se fabrican y se venden exclusivamente a expertos capacitados y cualificados del sector de calefacción, refrigeración, ventilación y aire acondicionado. Para garantizar un uso seguro de este instrumento, se requiere la formación adecuada. **Sauermann no se hace responsable de ningún accidente que pueda producirse durante su uso.**
- Utilice siempre los dispositivos de acuerdo con su uso previsto y dentro de los parámetros descritos en las características técnicas a fin de no poner en peligro la protección que prevén los dispositivos.
- Presión de funcionamiento máxima: 65 bar
- El dispositivo no debe utilizarse con gas refrigerante amoníaco (NH<sub>3</sub> / R717)
- No utilice el dispositivo si está dañado o si no funciona correctamente. Inspeccione el dispositivo antes de cada uso.
- Use siempre guantes y gafas de protección cuando utilice el colector para proteger los ojos y la piel del contacto con los gases refrigerantes. Los vapores de los gases refrigerantes que podrían escapar pueden crear riesgos de congelación. Los vapores de los gases refrigerantes no deben apuntar nunca hacia la piel.



**i** Por favor, consulte el manual de usuario completo de la aplicación Si-Manifold para obtener instrucciones de seguridad detalladas.

## DESCARGA DE LA APLICACIÓN


- > Acceda a *Google Store (Android)* o a *App Store (iOS)*.
- > Busque la aplicación **"Si-Manifold"**.
- > Instale la aplicación.



También es posible descargar la aplicación con el siguiente código QR:




## CONECTAR LAS SONDAS

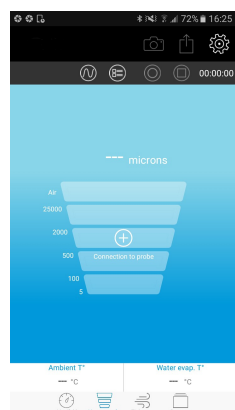


Pulse **"Conectar la sonda"** en la esquina izquierda de la pantalla.




Active la sonda de vacío.

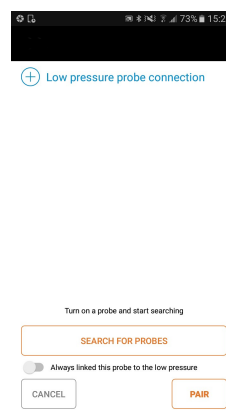

Pulse **"Buscar sondas"**.

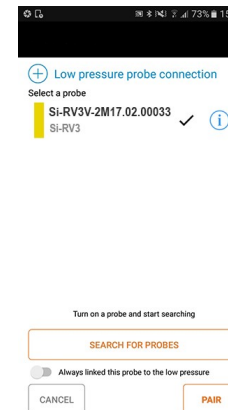


Seleccione la sonda que desea conectar y pulse **"Conectar"**.

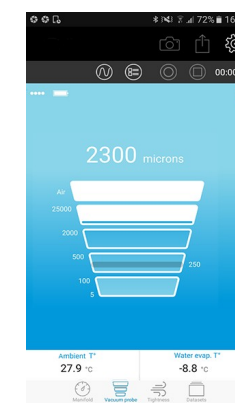

Después de unos segundos, se muestran los valores medidos.

## CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO Si-RV3


### Para realizar mediciones de vacío:

- Pulse  en la parte inferior de la pantalla para ir al modo "Vacío".
- Conecte la sonda de vacío al sistema que desea controlar.




## INICIAR UNA MEDICIÓN / MOSTRAR DIFERENTES VISTAS / ACCEDER A LOS PARÁMETROS

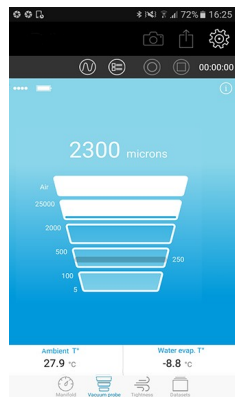

### Iniciar la medición



Pulse 

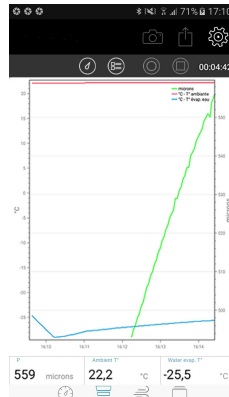
### Mostrar diferentes vistas de los valores medidos




Pulse  para ver las curvas de valores  
o pulse  para mostrar la tabla de valores.

Date/Time	P [microns]	Ambient T° [°C]
24/03/2017 16:16:41	198	22,3
24/03/2017 16:16:38	203	22,3
24/03/2017 16:16:25	209	22,3
24/03/2017 16:16:32	214	22,3
24/03/2017 16:16:29	220	22,3
24/03/2017 16:16:26	224	22,3
24/03/2017 16:16:23	227	22,3
24/03/2017 16:16:20	227	22,3
24/03/2017 16:16:17	226	22,3
24/03/2017 16:16:14	226	22,3

### Acceso a los parámetros de la aplicación

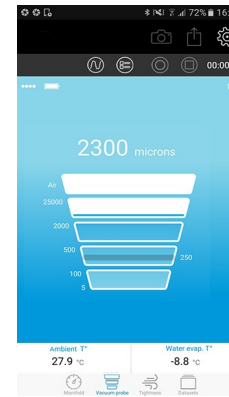

Pulse 

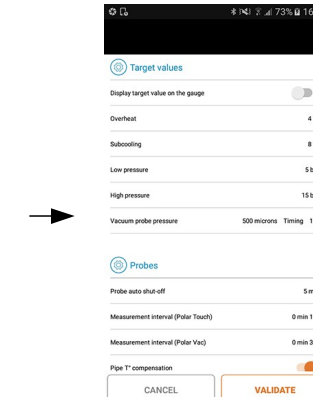

Lista de parámetros

Lea el manual del usuario completo de Si-Manifold app para obtener información sobre todas las funciones disponibles.



¡Regístrese ya para obtener 1 año adicional de garantía!  
warranty.sauermanngroup.com