

Si-RM3

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



- Ezt az eszközt az álló és mobil hűtőeszközökön végzett nyomási és hőmérsékleti mérésekre és beállításokra fejlesztették ki. Semmilyen ettől eltérő célra nem használható.
- Az eszközt csakis a fűtési, szellőzési, légkondicionálási és hűtési szakterületen kellő képzésben részesült és minősítéssel rendelkező szakemberek számára fejlesztették ki, gyártják és értékesítik. Az eszköz veszélytelen használatának garanciájához megfelelő képzettség szükséges. A Sauermann nem felelős a használatból eredő esetleges balesetekért.
- Kérjük, hogy az eszközt mindig csakis rendeltetésszerűen és a műszaki specifikációban leírt paramétereken belül használja, hogy az eszközök által biztosított védelem ne szenvedjen csorbát.
- Maximális üzemi nyomás: 65 bar (942 psi)
- Az eszköz nem használható ammóniás hűtőgázzal (NH3 / R717)
- Ne használja az eszközt, ha sérült, vagy rendellenes a működése. Minden használat előtt vizsgálja meg az eszközt.
- A gyűjtőcső használata közben mindig viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy a szemét és a bőrét védje a hűtőgázokkal végzett munka közben. A hűtőgázok gőze rendkívül hideg. Ne hagyja, hogy bőrét ériék ezek a gőzök.



Kérjük, olvassa el az Si-Gyűjtőcső alkalmazás teljes felhasználói kézikönyvét, hogy részletesebben megismerje a biztonsági utasításokat.

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

- A Google áruház vagy az App áruház felkeresése.
- Keressen rá a **“Si-gyűjtőcső”** alkalmazásra.
- Telepítse az alkalmazást.



Az alkalmazás a következő QR-kód villogtatásával is letölthető:





SZONDÁK PÁROSÍTÁSA

Példa a kisnyomású szondával való mérésre:



Minden mérés előtt a friss levegőn végezze el a szonda autonullázását.

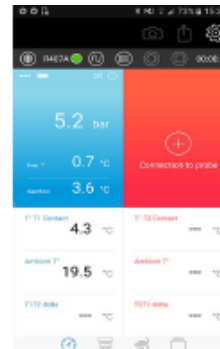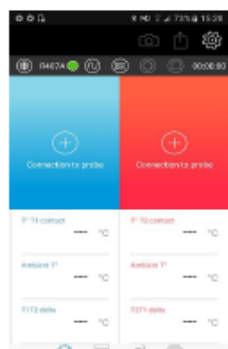

A szonda autonullázását szabad térben végezze el a gomb lenyomásával,

majd ugyanezt az eljárást végezze el a nagynyomású szonda párosításához.

Nyomja meg a képernyő bal sarkában a **“Szondacsatlakoztatás”** opciót.

Kapcsolja be a kisnyomású szondát.

Nyomja meg **“Szondakeresést”**.

Válassza ki a párosítani kívánt szondát és nyomja meg a **“Párosítás”** gombot.

Pár másodperc múlva megjelennek a mért értékek.

AZ Si-RM3 CSATLAKOZTATÁSA

 Minden mérés előtt a friss levegőn végezze el a szonda autonullázását.

➤ A "Gyűjtőcső" üzemmódra lépéshez nyomja meg a képernyő alján levő gombot..



A nyomásméréshez:

- A vezérléshez csatlakoztassa a rendszeren a kisnyomású szondát.
- A vezérléshez csatlakoztassa a rendszeren a nagynyomású szondát.

A cső hőmérsékletének a méréséhez:


- Csatlakoztassa a nyomásszondán a hőmérsékletmérő bilincset.
- Csatlakoztassa a csövön a hőmérsékletmérő bilincset.



A MÉRÉS ELINDÍTÁSA / A HŰTŐKÖZEGEK LISTÁJÁNAK KIJELEZÉSE / PARAMÉTEREK HOZZÁFÉRÉSE


Indítsa el a mérést



Nyomja meg 


Hűtőközegek listájának megjelenítése




Nyomja meg 

Hűtőgázok listája

Az alkalmazási paraméterek hozzáférése

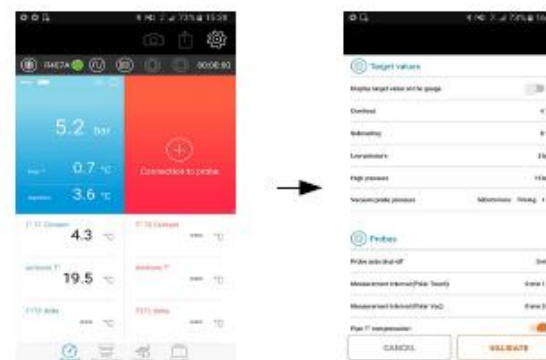

Nyomja meg 

Paraméterlista

Az összes rendelkezésre álló funkció megismeréséhez olvassa el az Si-Gyűjtőcső alkalmazásának teljes felhasználói kézikönyvét.



Regisztráljon a további 1 éves gyártói garanciához!
warranty.sauermanngroup.com



sauermanngroup.com

