

Si-RM3

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- Dit apparaat is ontwikkeld voor de druk- en temperatuurmetingen en instellingen op stationaire of mobiele koelinstallaties. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en wordt uitsluitend verkocht aan geschoolde en gekwalificeerde experts in de HVACR-branchen. Een juiste training is noodzakelijk om een risicoloos gebruik van dit instrument te garanderen. Sauermann is niet aansprakelijk voor welk ongeval dan ook veroorzaakt tijdens het gebruik ervan.
- Gebruik het apparaat altijd in overeenstemming met het beoogde gebruik en binnen de in de technische kenmerken beschreven parameters om de door de apparaten gewaarborgde bescherming niet in gevaar te brengen.
- Maximale werkdruk: 65 bar (942 psi)
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met het koudemiddelgas ammoniak (NH3 of R717).
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet normaal functioneert. Inspecteer het apparaat vóór elk gebruik.
- Draag altijd een beschermende bril en handschoenen tijdens het gebruik van de manifold om uw ogen en huid te beschermen bij hantering van koudemiddelgassen. De dampen van koudemiddelgassen zijn extreem koud. Stel uw huid niet bloot aan deze dampen.



DE APPLICATIE DOWNLOADEN

- Ga naar Google store of App store.
- Zoek naar “Si-Manifold” applicatie.
- Installeer de applicatie.



Het is ook mogelijk om de applicatie te downloaden door de volgende QR code te flashen:





Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding van de Si-Manifold applicatie voor meer informatie over veiligheidsinstructies.

DE SONDES KOPPELEN

Voorbeeld met de lagedruksonde:



Voer vóór elke meting een auto-zero uit van de sonde in de open lucht.

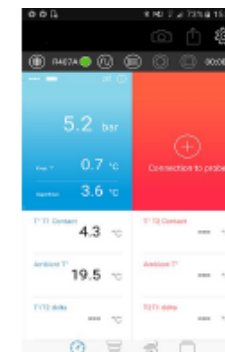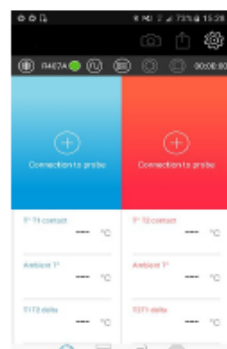

Voer een auto-zero van de sonde uit in de open lucht door erop te drukken



en voer vervolgens dezelfde procedure uit om de hogedruksonde te koppelen.

Druk op “**De sonde aansluiten**”
In de linkerhoek van het scherm.

Schakel de lagedruksonde in.

Druk op “**Naar sondes zoeken**”.


Selecteer de te koppelen sonde en druk op “**Koppelen**”.

Na een paar seconden worden de gemeten waarden weergegeven.

SLUIT DE Si-RM3 AAN



Voer vóór elke meting een auto-zero uit van de sonde in de open lucht.

- Druk op  de toets onderaan het scherm en ga naar de “Manifold” modus.

Voor de drukmetingen:

- Sluit de lagedruksonde aan op het te controleren systeem.
- Sluit de hogedruksonde aan op het te controleren systeem.

Voor de temperatuurmetingen van de buis:


- Sluit de temperatuurklem aan op de druksonde.
- Plaats de temperatuurklem op de buis.



EEN METING STARTEN / DE LIJST VAN KOUEMIDDELEN WEERGEVEN / TOEGANG TOT DE PARAMETERS


De meting opstarten



Druk op 


De lijst van koudemiddelen weergeven




Druk op 

Lijst van
koudemiddellgassen

Toegang tot de parameters van de applicatie

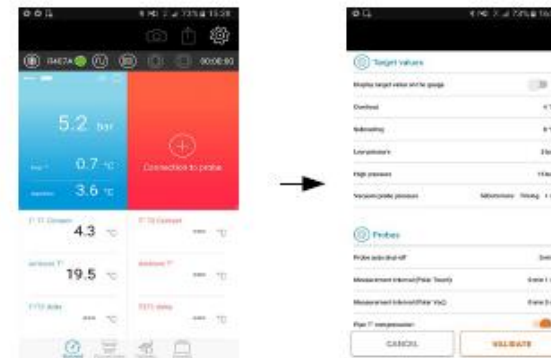

Druk op 

Lijst van parameters

Lees de volledige gebruikershandleiding van de Si-Manifold app voor informatie over de beschikbare functies.



Registreer nu voor 1 jaar extra garantie van de fabricant!
warranty.sauermanngroup.com

 **sauermann®**

sauermanngroup.com

