

## Si-RM3

### SÄKERHETSANVISNINGAR



- Den här enheten har utvecklats för tryck- och temperaturmätningar och inställningar på stationära eller mobila kylutrustningar. Den får inte användas i något annat syfte.
- Denna enhet har utvecklats, tillverkats och sålts enbart för utbildade och kvalificerade experter inom området HVACR. Lämplig utbildning är nödvändig för att garantera en riskfri användning av detta instrument. Sauermann är inte ansvarigt för någon olycka under dess användning.
- Använd alltid enheten i enlighet med dess avsedda användning och inom parametrarna som beskrivs i de tekniska funktionerna för att inte äventyra skyddet som ges av enheterna.
- Max drifttryck: 65 bar (942 psi)
- Enheten får inte användas med ammoniakgas som kylmedium (NH<sub>3</sub> / R717)
- Använd inte enheten om den är skadad eller om den inte fungerar normalt. Inspektera enheten före varje användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du använder Grenröret för att skydda ögon och hud när du använder kylmediumsgaser. Ångorna från kylmediumsgaser är extremt kalla. Utsätt inte din hud för dessa ångor.



### LADDA NER PROGRAMMET

- Gå till Google store eller App store.
- Sök efter "Si-Grenrör" appen.
- Installera programmet.



Det är också möjligt att ladda ner programmet genom att skanna följande QR-kod:





Vänligen se den fullständiga bruksanvisningen på Si-Grenrörsprogrammet för att få mer information om säkerhetsföreskrifter.

### PARA UPP SONDERNA

Exempel med lågtryckssonden:



Före en mätning, gör en automatisk nollställning av sonden i frisk luft.

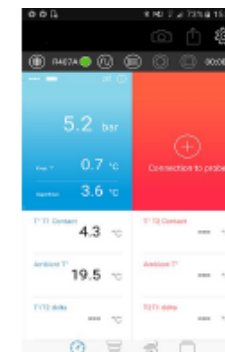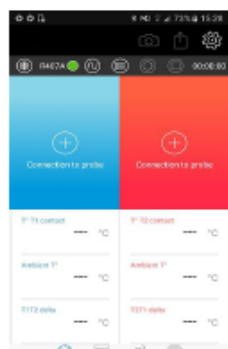

Utför en automatisk nollställning av sonden i frisk luft genom att trycka på



och utför sedan samma procedur för att koppla ihop högtryckssensor.

Tryck på "Anslut sonden" på skärmens vänstra hörn.


Slå på lågtryckssonden.

Tryck på "Sök efter sonder".

Välj vilken sond du vill para upp med och tryck på "Para upp".

Efter ett par sekunder visas uppmätta värden.

 Före en mätning, gör en automatisk nollställning av sonden i frisk luft.

➤ Tryck på  den nedre delen av skärmen för att gå till "Grenrör"-läge.

**För tryckmätning:**

- Koppla in lågtryckssonden på systemet för att styra den.
- Koppla högtryckssonden på systemet för att styra den.

**För rörtemperaturmätningar:**

- Koppla in temperaturklämman på trycksonden.
- Placera temperaturklämman på röret.



**STARTA EN MÄTNING / VISA KYLMEDIELISTAN / TILLGÅNG TILL PARAMETRAR**

**Starta mätningen**



Tryck 


**Visa kylmedielistan**



Tryck 

Lista på kylmediegaser

**Tillgång till programmets parametrar**

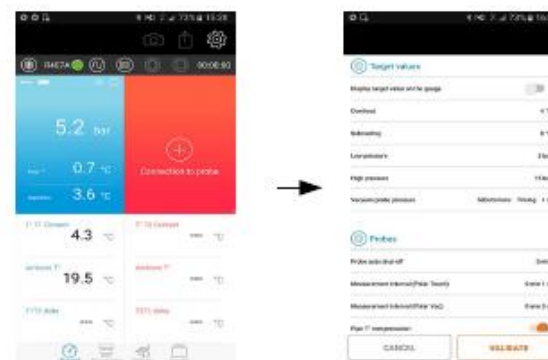

Tryck 

Parameter-listan

Läs hela användarhandboken för Si-Grenrörsprogrammet för att få information om alla tillgängliga funktioner.



Registrera dig nu för att utöka tillverkarens garanti med ytterligare 1 år!  
warranty.sauermanngroup.com