

Si-RM3

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



- Toto zariadenie bolo vyvinuté na meranie a nastavenie tlaku a teploty na stacionárnych alebo mobilných chladiacich zariadeniach. Nesmie sa použiť na žiaden iný účel.
- Toto zariadenie bolo vyvinuté, vyrábané a predávané výhradne vyškoleným a kvalifikovaným odborníkom v oblasti HVACR. Na zaručenie bezrizikového použitia tohto prístroja je nevyhnutné príslušné školenie. Spoločnosť Sauermann nie je zodpovedná za možné nehody počas používania.
- Vždy používajte prístroj v súlade s jeho zamýšľaným použitím a v rámci parametrov opísaných v technických charakteristikách, aby nedošlo k ohrozeniu ochrany zabezpečenej zariadeniami.
- Maximálny prevádzkový tlak: 65 barov (942 psí)
- Zariadenie sa nesmie používať s amoniakovým chladiacim plynom (NH3/R 717)
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený alebo ak funguje neobvykle.
- Pri používaní rozdeľovača vždy noste ochranné okuliare a rukavice, aby sa ochránili oči a pokožka pri prevádzke chladiacich plynov. Výpary z chladiacich plynov sú mimoriadne studené. Nevystavujte svoju pokožku týmto výparom.



STIAHNUŤ APLIKÁCIU

- Prejdite do obchodu Google alebo obchodu s aplikáciami.
- Vyhľadajte aplikáciu „**Si-Manifold**“.
- Nainštalujte aplikáciu.



Aplikáciu je tiež možné prevziať blikaním nasledovného kódu QR:





Podrobnejšie informácie nájdete v kompletnej používateľskej príručke aplikácie Si-Manifold o bezpečnostných pokynoch.

SPÁROVAŤ SONDY

Príklad s nízkou tlakovou sondou:



Pred akýmkoľvek meraním vykonajte automatické vynulovanie sondy na čerstvom vzduchu.

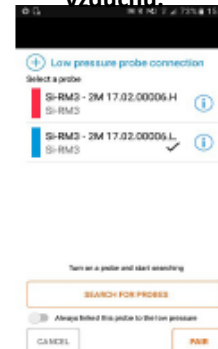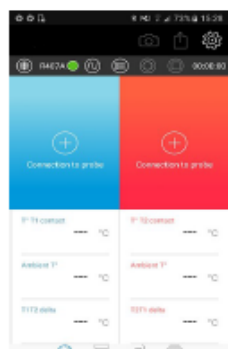

Vykonajte automatické vynulovanie sondy na čerstvom vzduchu stlačením



a potom vykonajte rovnaký postup na spárovanie vysokotlakovej sondy.

Stlačte tlačidlo „**Pripojiť sondu**“ v ľavom rohu obrazovky.


Zapnite nízkotlakovú sondu.

Stlačte tlačidlo „**Vyhľadávať sondy**“.

Zvoľte sondu na párovanie a stlačte tlačidlo „**Párovať**“.

Po niekoľkých sekundách sa zobrazia namerané hodnoty.

 **Pred akýmkoľvek meraním vykonajte automatické vynulovanie sondy na čerstvom vzduchu.**

- Stlačte  spodnej časti obrazovky a prejdite do režimu „Manifold“.

Na meranie tlaku:

- Pripojte nízkotlakovú sondu do systému na ovládanie.
- Na ovládanie pripojte vysokotlakovú sondu na systéme.

Pre meranie teploty potrubia:


- Pripojte teplotnú svorku na tlakovú sondu.
- Umiestnite teplotnú svorku na potrubie.




ZAVEDIŤ MERANIE/ZOBRAZIŤ ZOZNAM CHLADIV ZARIADENIA/PRIŠTUP K PARAMETROM

Spustíte meranie



Stlačte 


Zobrazte zoznam chladiv

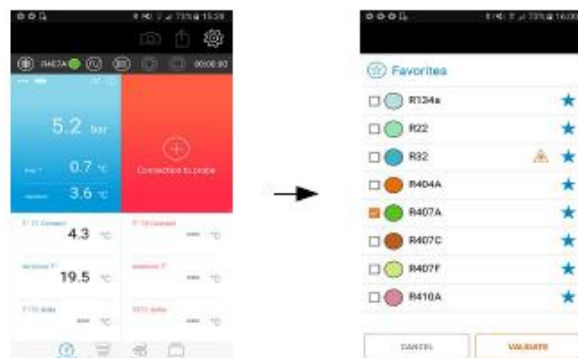


Stlačte 

Zoznam chladiacich plynov

Prístup k parametrom aplikácie

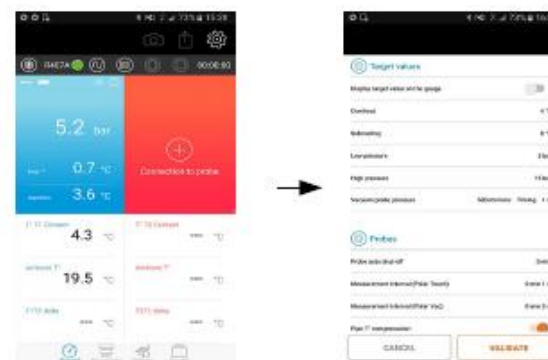

Stlačte 

Zoznam parametrov

Prečítajte si kompletnú používateľskú príručku aplikácie Si-Manifold, kde nájdete informácie o všetkých dostupných funkciách.



Zaregistrujte sa teraz, aby ste získali ďalšiu 1-ročnú záruku od výrobcu!
warranty.sauermanngroup.com



sauermanngroup.com

